ITALIANO

SAMSUNG

FRIGORIFERO AFFIANCATO

MANUALE PER L'UTENTE E INSTALLAZIONE

SOMMARIO

AVVERTENZA PER LA SICUREZZA *2*

ISTRUZIONI PER L'USO *4*
IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO 4
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 4
PANNELLO DI CONTROLLO 5
PANNELLO DIGITALE 7
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 8
EROGATORE DI GHIACCIO E ACQUA FREDDA 8
USO DELL'EROGATORE DI ACQUA (OPZIONALE) 9
RIPIANI E CONTENITORI 11
GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DEI CIBI 14
GUIDA AL CASSETTO COOLSELECT ZONE™ 15
RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL CONGELATORE 16
RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL FRIGORIFERO 16
BEVERAGE STATION™(OPZIONALE) 17
PULIZIA DEGLI ACCESSORI 17
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA 18
FILTRO DELL'ACQUA 19
SPORTELLI 19

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE *20*
INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO 20
RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO 21
RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO 23
REGOLAZIONE DELLO SPAZIO TRA GLI SPORTELLI 27
CONTROLLO DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA 29
INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA 30
SOLUZIONE DEI PROBLEM 35

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register

SAFETY WARNING SIGNS

AVVERTENZA

- Prima di accendere l'elettrodomestico, leggere per intero questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.
- Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono a vari modelli e pertanto le caratteristiche dell'elettrodomestico a propria disposizione possono variare leggermente da quelle descritte nel presente manuale.
- L'elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme non sorvegliate.
- I bambini vanno sorvegliati per evitare che non giochino con l'elettrodomestico.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per verificare quale refrigerante è utilizzato nel frigorifero, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico e l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno dello sportello.

SIMBOLI DI ATTENZIONE/AVVERTENZA UTILIZZATI

AVVERTENZA	Indica la presenza di un pericolo di morte o lesione grave.
ATTENZIONE	Indica la presenza di un rischio di lesione personale o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta qualcosa che NON bisogna fare.
	Rappresenta qualcosa che NON bisogna smontare.
	Rappresenta qualcosa che NON bisogna toccare.
	Rappresenta qualcosa che bisogna osservare.
	Indica che è necessario scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
	Rappresenta qualcosa che va collegato a terra per evitare scosse elettriche.
	Si consiglia di far leggere al tecnico questa frase.

AVVERTENZE

Non collegare più elettrodomestici in un'unica presa di corrente multipla.
• Così facendo gli apparecchi potrebbero surriscaldarsi e si manifesterebbero rischi di incendio.

Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero
• Il danneggiamento della spina potrebbe causare un incen dio a causa del surriscaldamento.

Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero/congelatore.
• In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.

Non utilizzare bombolette di aerosol vicino al frigorifero.
• Si presenterebbero rischi di esplosione o incendio.

Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né collocarvi sopra articoli pesanti.
• Si presenterebbero rischi di incendio. Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dal l'azienda produttrice, da un suo addetto all'assistenza tecnica o comunque da personale qualificato.

Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
• I potrebbe ricevere una scossa elettrica.

Non collocare un contenitore pieno d'acqua sopra al frigorifero.
• Se l'acqua si rovescia su una qualsiasi parte elettrica, potrebbe verificarsi un incendio o si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

Non installare il frigorifero in un luogo umido o in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
• Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.
• La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL, o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.

Non smontare né riparare da soli il frigorifero.
• Potrebbe verificarsi un incendio o un funzionamento anomalo che causerebbe lesioni personali.

Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.
• In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.

Se si desidera disfarsi del frigorifero/congelatore rimuovere prima lo sportello o i dispositivi di chiusura.
• Procedere in modo tale da evitare che un bambino possa rimanere accidentalmente chiuso dentro.

Il frigorifero va collegato a terra.
• È necessario collegare a terra il frigorifero per evitare perdite di energia elettrica o le scosse causate dalla corrente elettrica proveniente dal frigorifero.

Per la messa a terra, non utilizzare mai tubi di gas, linee telefoniche o altri cavi potenziali conduttori di energia elettrica.
• L'uso improprio della spina di messa a terra può causare scosse elettriche.

Attenzione

• Il refrigerante utilizzato nel frigorifero/congelatore e i gas sprigionati dal materiale isolante richiedono apposite procedure di smaltimento. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'apparecchiatura sia danneggiato.

AVVERTENZA PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE

Non riporre troppi cibi all'interno del frigorifero.
- Quando si apre lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.

Non mettere bottiglie o altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.
- Il contenitore potrebbe rompersi e causare lesioni personali.

Se la presa a muro si è allentata, non attaccare la spina del cavo di alimentazione.
- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.

Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo troppo forte.
- Il danneggiamento del cavo potrebbe causare un cor tocircuito, incendi e/o scosse elettriche.
- Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sosti tuire dall'azienda produttrice, da un suo addetto all'as sistenza tecnica o comunque da personale qualificato.

Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.
- Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.

Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
- I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.

Non lasciare che i bambini si dondolino sullo sportello. In caso contrario, si potrebbero subire gravi lesioni personali.

Se si avvertono odori di medicinali o fumo, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza SAMSUNG Electronics.

Non toccare con le mani bagnate le pareti interne del congelatore né i prodotti conservati al suo interno.
- La pelle delle mani potrebbe restare attaccata a una superficie.

Non introdurre le mani nell'area sottostante all'elettrodomestico.
- Gli spigoli appuntiti possono provocare lesioni personali.

Non mettere mai le dita od oggetti nell'apertura dell'erogatore e nello scivolo del ghiaccio. Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

Avvertenza

- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non siano ostruite.
- Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.

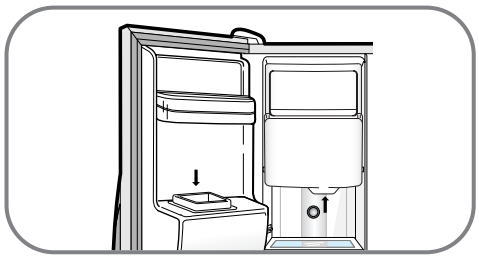

Durante le operazioni di pulizia della spina, non utilizzare un panno bagnato o umido. Rimuovere i corpi estranei o la polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione.
- In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.
- Dopo aver staccato la spina del frigorifero, aspettare almeno cinque minuti prima di riattaccarla alla presa a muro.

Se il frigorifero non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione.
- Il deterioramento del materiale isolante potrebbe far sviluppare un incendio.

Questo elettrodomestico contiene una piccola quantità di refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale ad elevata compatibilità ambientale, ma che è comunque combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione.

Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire con forza dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio e aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
- Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas-aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui l'elettrodomestico può essere posizionato dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato.
  La stanza deve avere dimensioni pari a 1 m^3 per ogni 8 g di refrigerante R600a utilizzato all'interno dell'apparecchio. La quantità di refrigerante presente nell'elettrodomestico è indica sulla targhetta di identificazione che si trova al suo interno.
- Non accendere mai l'elettrodomestico qualora esso dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore.

IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO

Una volta eseguite le procedure seguenti, il frigorifero dovrebbe essere pienamente funzio-nante. In caso contrario, controllare l'erogazione di energia elettrica e la sorgente elettrica. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi a un centro di assistenza Samsung.

1 Posizionare il frigorifero in una posizione appropriata con uno spazio sufficiente tra il muro e il frigorifero.
(consultare le istruzioni di installazione in questo manuale)

2 Quando il frigorifero è collegato alla presadi alimentazione, la lampadina internadovrebbe accendersi ogni volta che si aprono gli sportelli.

3 Impostare il controllo della temperatura sul valore minimo e aspettare per un'ora. Il congelatore dovrebbe raffreddarsi leggermente e il motore dovrebbe entrare in funzione gradualmente.

4 Quando la temperatura del frigorifero è sufficientemente bassa, è possibile conservare i cibi nel frigorifero. Dopo l'accensione, il frigorifero impiega qualche ora a raggiungere la temperatura ottimale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Doppio sistema di refrigerazione
• Il frigorifero e il congelatore dispongono di due evaporatori.
Considerata l'indipendenza del sistema, il congelatore e il frig orifero vengono refrigerati individualmente a seconda delle necessità e pertanto sono più efficaci. Gli odori dei cibi proveni enti dal frigorifero non si diffondono nel congelatore, grazie alla circolazione dell'aria separata.

Frigorifero/congelatore a risparmio di energia elettrica
• I consumi elettrici vengono ridotti al minimo distribuendo separatamente aria fredda nel frigorifero e nel congelatore.

Tempi di refrigerazione più rapidi
• Le funzioni di congelamento e refrigerazione rapida consentono di congelare o refrigerare i cibi più rapidamente.

Umidità elevata per cibi più freschi
• È possibile conservare cibi, frutta e verdura fresca più a lungo, in quanto il frigorifero eroga aria fredda ad elevata umidità. Questo sistema risulta da quattro a cinque volte più efficace rispetto a un normale frigorifero.

Erogazione abbondante di ghiaccio e acqua fredda
• L'erogatore di ghiaccio e acqua fornisce ghiaccio e acqua fredda in qualsiasi momento.

Scomparto frigorifero aggiuntivo
• Non è necessario aprire lo sportello principale per accedere ai cibi di cui si ha bisogno più spesso nello scomparto frigorifero aggiuntivo. Questo consente di risparmiare tempo e denaro.

Sistema multiflusso
• L'aria fredda circola attraverso le aperture di sfogo su ciascun livello di ripiano. Questo consente una distribuzione uniforme del freddo all'interno degli scomparti per mantenere il cibo fres co più a lungo.

Allarme sportello aperto
• Un segnale acustico avvisa se lo sportello è rimasto aperto.

Deodoratore (opzionale)
• I doppi deodoratori riutilizzabili mantengono fresca e inodore l'aria all'interno del frigorifero.

Cassetto CoolSelect Zone™(opzionale)
• È possibile utilizzare i pulsanti Quick Cool, Thaw o Soft Freeze perraffreddare e scongelare rapidamente oppure per mantenere freschi piùa lungo carne e formaggi. Selezionare Cool o Chill per controllare latemperatura del cassetto.

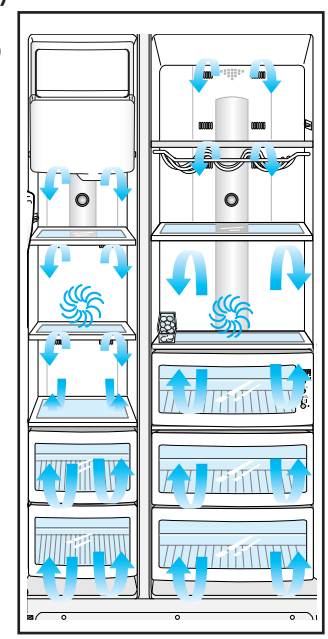

NOTA

Le presenti istruzioni per l'uso trattano vari modelli. Le caratteristiche dell'elettrodomestico a propria disposizione possono variare leggermente da quelle descritte nel presente manuale.

PANNELLO DI CONTROLLO

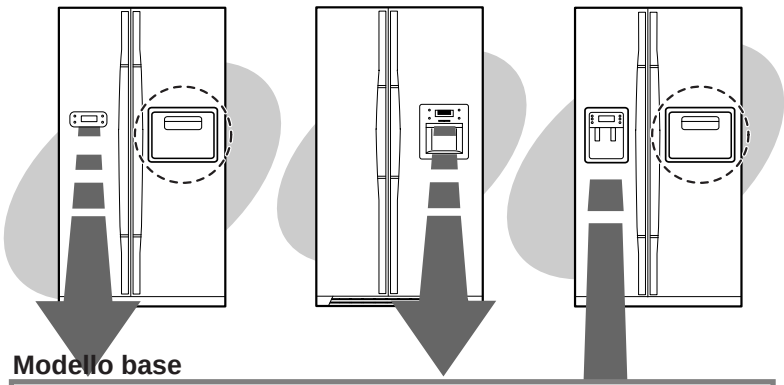

Modello base

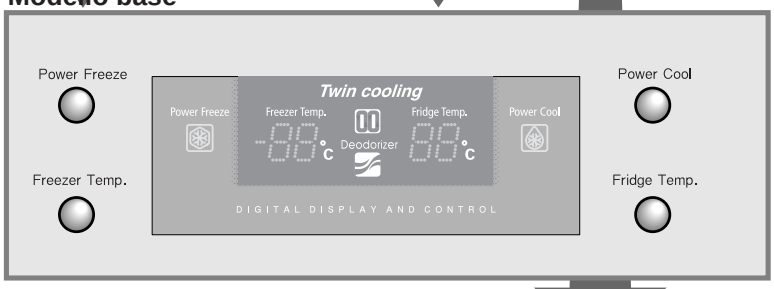

Modello con erogatore

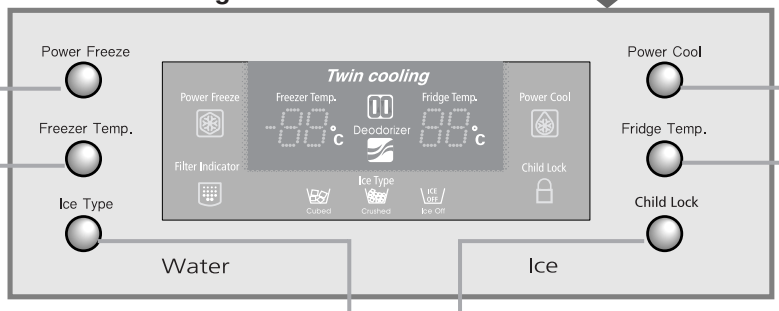

PULSANTE FREEZER TEMP.
Per impostare la temperatura del congelatore, premere ripetutamente il pulsante per modificare la temperatura impostata in sequenza tra -14°C e -25°C.

PULSANTE POWER FREEZE
Velocizza il processo di congelamento nel congelatore.

PULSANTE ICE TYPE
Utilizzare questo pulsante per scegliere cubetti di ghiaccio o ghiaccio sbriciolato oppure per disattivare la produzione di ghiaccio.

PULSANTE FRIDGE TEMP.
Per impostare la temperatura del frigorifero, premere ripetutamente il pulsante per modificare la temperatura impostata in sequenza tra 7°C e 1°C.

PULSANTE POWER COOL
Velocizza il processo di refrigerazione nel frigorifero

PULSANTE CHILD LOCK
Quando il tasto della serratura per il bambio è premuto per 3 secondi, l'indicatore della serratura per il bambino è accesso col tono. Quando questo è chiuso, tutti chiavi non può essere modificati tranne il tasto del tipo di ghiaccio, e tutte lampade spenge tranne la lampada del tipo di ghiaccio e la lampada del'indicatore della serratura per il bambino. Questa funzione evita che i bambini o gli animali domestici modifichino accidentalmente le impostazioni. Per sbloccare le funzioni di impostazione, premere di nuovo questo pulsante per 3 secondi.
Questo pulsante ha un'altra funzione. Quando esso viene premuto per 3 secondi [la spia di blocco si accende], il riscaldatore di controllo della condensa viene disattivato contemporaneamente. Se attorno all'erogatore del coperchio o all'alloggiamento bevande appare della condensa, premere di nuovo questo pulsante per 3 secondi. A questo punto, la spia si spegne, viene eseguita la funzione di controllo della condensa e tutti i tasti vengono sbloccati contemporaneamente.

PANNELLO DI CONTROLLO

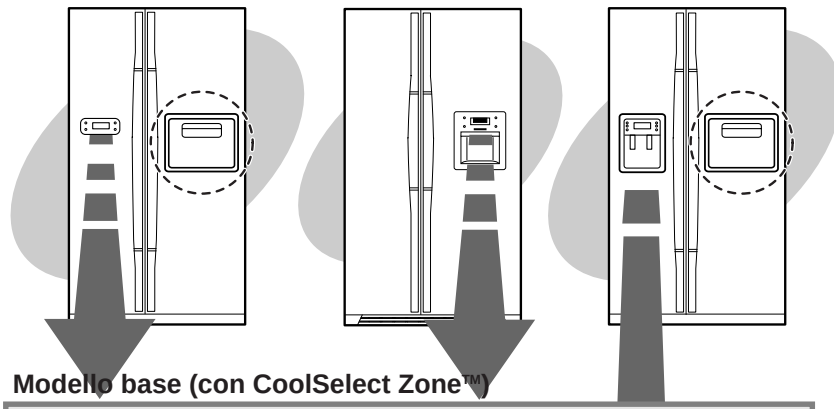

Modello base (con CoolSelect Zone™)

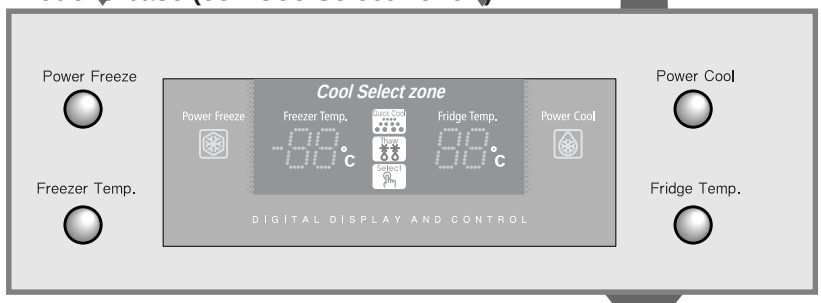

Modello con erogatore (Con CoolSelect Zone™)

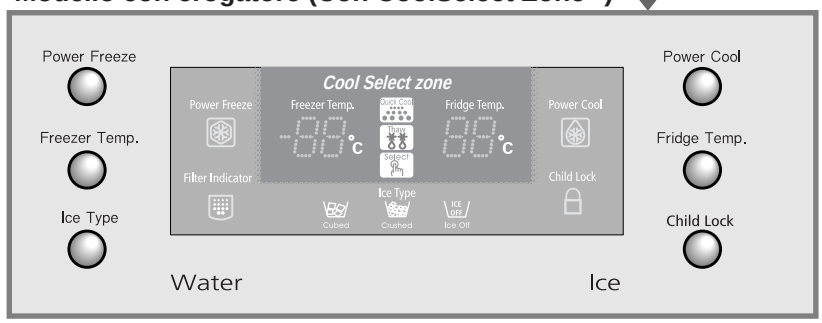

PANNELLO DIGITALE

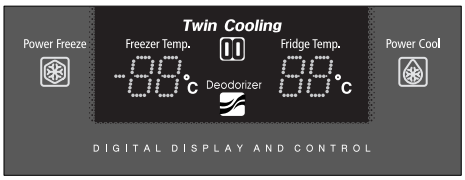

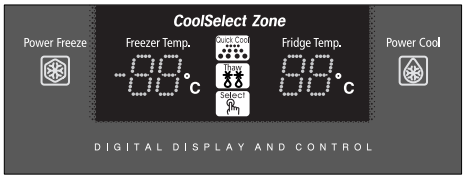

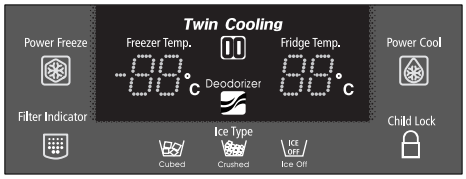

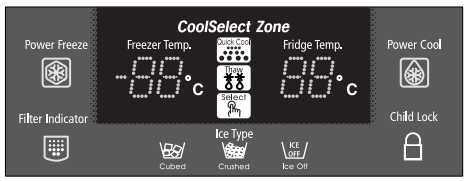

Freezer Temp. indica la temperatura corrente del congelatore.
Fridge Temp. indica la temperatura corrente del frigorifero.
Quick Cool, Thaw e **Select** mostrano lo stato del cassetto CoolSelect Zone™**.**

Power Freeze

- Questa spia si accende quando si preme il pulsante Power Freeze. Premere questo pulsante per reimpostare rapidamente il congelatore sulla tem peratura di riferimento.
- Se si ha bisogno di molto ghiaccio è possibile produrlo più rapidamente.
- Premere di nuovo il pulsante per annullare la modalità Power Freeze.

Power Cool

- Questa spia si accende quando si preme il pulsante Power Cool. Premere questo pulsante per reimpostare rapidamente il frigorifero sulla temper atura di riferimento.
- Premere di nuovo il pulsante per annullare la modalità Power Cool.

Deodorizer

- Questa spia indica che i deodoratori doppi riciclabili sono in funzione.
- Riciclare la cartuccia a nido d'ape una o due volte l'anno (vedere la sezione "Pulizia degli accessori")

Cubed Ice, Crushed Ice e Ice Off

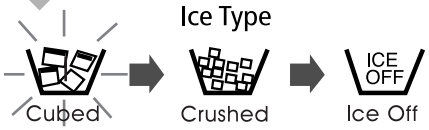

- Premere ripetutamente il pulsante Ice Type per scegliere Cubed Ice(cubetti di ghiaccio), Crushed Ice (ghiaccio sbriciolato) oppure Ice Off(disattiva ghiaccio) per int rompere la produzione di ghiaccio.
- L'icona luminosa indica lo stato di produzione del ghiac cio attualmente in funzione.

Filter Indicator

- Quando la luce verde diventa arancione, significa che è ora di sostituire il filtro dell'acqua. Se la spia è rossa, si consiglia di procedere rapidamente alla sostituzione.
- Quando il filtro dell'acqua viene sostituito, azzerare la spia premendo simul taneamente i pulsanti IceType e Child Lock per 3 secondi.
- Per spegnere questa spia, premere simultaneamente i pulsanti Ice Type e Child Lock per 5 secondi.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Congelatore

- Il congelatore può essere impostato su una temperatu ra compresa tra -14°C e -25°C.
- Premere il pulsante **Freezer Temp. ripetutamente** fino a quando la temperatura desiderata non viene visualizzata sull'apposito display.
- Il display della temperatura cambia in sequenza tra -14°C e -25°C. Quando il display raggiunge -14°C, torna a -25°C.
- Dopo cinque secondi, il display torna alla temperatura effettiva del congelatore. A questo punto l'unità entrerà in funzione per regolarsi in base alla nuova temperatura desiderata.

Frigorifero

- Il frigorifero può essere impostato su una temperatura compresa tra 7°C e 1°C.
- Premere il pulsante **Fridge Temp. ripetutamente** fino aquando la temperatura desiderata non viene visualiz zata sull'apposito display.
- Il display della temperatura cambia in sequenza e si inverte allo stesso modo del frigorifero.

AVVERTENZA

- Quando il gelato viene conservato a una temperatura superiore a -15°C nel congelatore, può sciogliersi.
- La temperatura del congelatore o del frigorifero aumenta se l'elettrodomestico viene aperto spesso, durante le operazioni di pulizia e quando si ripongono cibi caldi. Queste situazioni potrebbero far lampeg giare il display digitale. Il display digitale smetterà di lampeggiare quando il congelatore e il refrigeratore torneranno alla temperatura normale.

EROGATORE DI GHIACCIO E ACQUA FREDDA

Dispositivo di produzione di ghiaccio (modello base)

- Estrarre la vaschetta del ghiaccio.
- Aggiungere acqua fino all'indicatore del livello dell'acqua.
- Reinserire al proprio posto la vaschetta del ghiaccio.

Erogatore di ghiaccio

Il dispositivo di produzione di ghiaccio crea automaticamente 10 cubetti alla volta e circa 120 cubetti al giorno. Questa quantità potrebbe essere influenzata da fattori quali la temperatura del congelatore, la funzione di congelamento rapido e il numero di volte che viene aperto lo sportello. La prima volta che il frigorifero viene collegato alla presa di alimentazione, la modalità di produzione di cubetti di ghiaccio viene selezionata automaticamente.

Premere il pulsante Ice Type per selezionare il tipo di ghiaccio:

- Cubetti di ghaccio For Cubed ice
- Ghiaccio sbriciolato  For Crushed ice
- Produzione ghiaccio disattivata  For ice off **Produzione ghiaccio disattivata**

NOTA

Se il ghiaccio resta nell'apposito secchiello, si ottengono cubetti di ghiaccio.

Spingere la levetta dell'erogatore di ghiaccio con una tazza.

- Posizionare una tazza in linea con la levetta dell'erogatore per evitare che il ghiaccio fuoriesca.

Erogatore di acqua

La capacità del serbatoio dell'acqua è di circa 1,2 litri.

Acqua fredda

- Spingere la levetta dell'erogatore di acqua con una tazza.
- Se si è appena installato il frigorifero, gettare via i primi sei bicchieri di acqua per eliminare le impurità presenti nel sistema di erogazione dell'acqua.

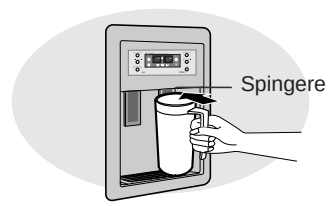

ATTENZIONE

Se si prevede di andare via per una lunga vacanza o un viaggio di affari e di non utilizzare gli erogatori di acqua e ghiaccio, chiudere la valvola dell'acqua. In caso contrario, si potrebbero avere perdite di acqua.

WARNUNG

Non mettere mai le dita né altri oggetti nell'apertura dell'erogatore. Si potrebbero subire lesioni personali.

USO DELL'EROGATORE DI ACQUA (OPZIONALE)

Grazie all'erogatore di acqua è possibile ottenere facilmente acqua fresca senza dover aprire lo sportello del frigorifero. Inoltre, è possibile risparmiare elettricità riducendo di oltre il 30% il numero di volte che lo sportello viene aperto.

Panoramica

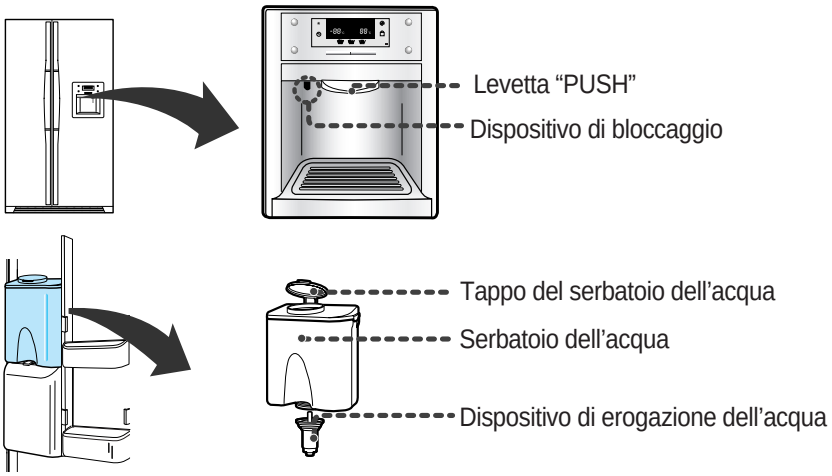

QUANDO NON SI USA IL DISTRIBUTORE PER BEVANDE, SI RACCOMANDA DI SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

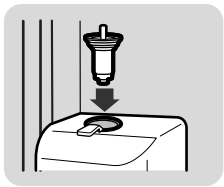

1 **Fissare saldamente il dispositivo di erogazione dell'acqua nel foro di fissaggio.**
- Lo sportello non si chiude automaticamente quando il dispositivo di erogazione dell'acqua rimane estratto a lungo a causa di perdite fredde.

2 **Impostare il dispositivo di bloccaggio su "LOCK".**
- Se il dispositivo di erogazione dell'acqua è fissato unicamente al foro di fissaggio e il dispositivo di bloccaggio è impostato su "OPEN", il dispositivo di erogazione dell'acqua può venire rimosso dal foro di fissaggio.

Nota

Se non si desidera che l'erogatore venga utilizzato dai bambini, posizionare il dispositivo di bloccaggio su "LOCK".

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

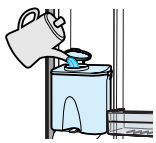

1 **Aprire il serbatoio dell'acqua rimuovendo il tappo rotondo e riempirlo con acqua potabile.**
- Riempire il serbatoio fino al livello massimo (poco più di 4,2 litri).



2 **Rimontare il tappo rotondo premendolo fino a quando non scatta al proprio posto.**

INSTALLAZIONE DI UNA BOTTIGLIA NORMALE

1 **Premere la levetta di fissaggio, sollevare il serbatoio dell'acqua esclusivo e rimuoverlo.**

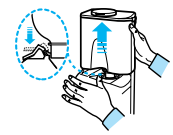

2 **Rimuovere il dispositivo di erogazione dell'acqua dal serbatoio dell'acqua esclusivo, quindi collocare la scanalatura interna del dispositivo di erogazione dell'acqua in una normale bottiglia d'acqua minerale e posizionarlo facendolo girare.**



3 **Capovolgere il dispositivo di erogazione dell'acqua, quindi posizionarlo nel foro di fissaggio.**

Nota

- Quando nel serbatoio dell'acqua entra l'aria delle bottiglie di acqua minerale o per bevande, è possibile che vengano prodotti dei gorgoglii.
- A seconda delle loro dimensioni, alcune bottiglie di acqua minerale o per bevande potrebbero non entrare nel dispositivo di erogazione dell'acqua.
- Se l'acqua non esce in modo soddisfacente quando si preme il pulsante "PUSH", premerlo di nuovo.
- Non usare bevande addizionate d'anidride carbonica, come cola, sidro o bevande gassate. Quando si preme il pulsante, la bevanda potrebbe fuoriuscire a spruzzo, a causa della pressione del gas di anidride carbonica accumulato nella parte superiore della bottiglia della bevanda.
- Utilizzare acqua minerale in bottiglia o acqua corrente bollita che non contenga alcuna particella.

Serbatoio dell'acqua/Dispositivo di erogazione

1 **Tirare verso l'alto e smontare i ganci a entrambi i lati del tappo grande.**

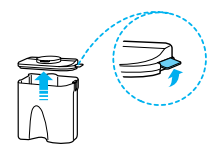

2 **Allentare il dispositivo di erogazione dell'acqua girandolo nella direzione della freccia e rimuovendolo.**

3 **Pulire il tappo grande e il serbatoio dell'acqua esclusivo con acqua calda e un detergente.**

- Afferrare il tappo e tirare verso l'alto per rimuoverlo. Pulire con una spazzola morbida il tappo e il filtro dei residui collegato al tappo.

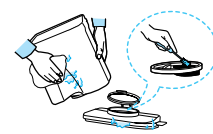

4 **Dopo aver pulito il dispositivo di erogazione dell'acqua con una spazzola morbida, premere la leva di azionamento del dispositivo di erogazione dell'acqua, quindi lavarla in acqua corrente.**

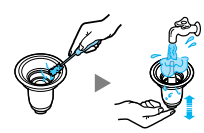

Attenzione

- Pulire spesso il serbatoio dell'acqua qualora esso venga utilizzato per servire tè o altre bevande simili. Usare solo tè filtrato. Per una maggiore igiene, le bevande con un elevato contenuto di zucchero (succo di frutta, bevande analcoliche) sono sconsigliate.
- I residui possono essere rimossi pulendo il serbatoio con un panno inumidito in aceto o acqua salata.
- Controllare che la guarnizione di gomma del dispositivo di erogazione dell'acqua non sia fuoriuscita e non sia stata danneggiata da oggetti appuntiti. In caso contrario, potrebbe perdere.

RIPIANI E CONTENITORI

Congelatore

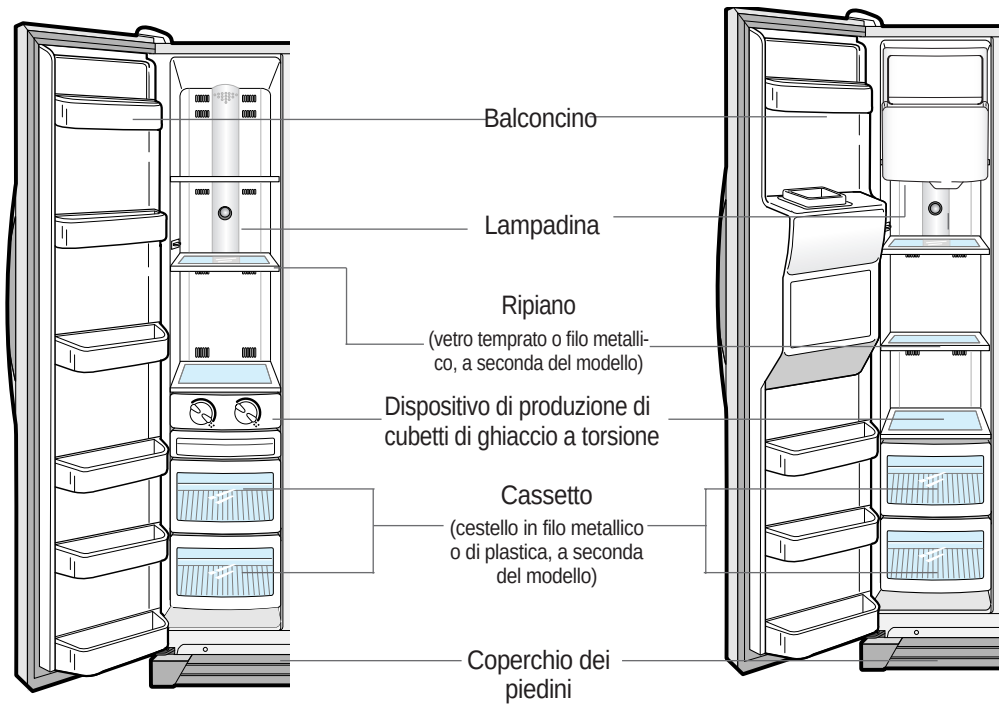
Balconcino
Lampadina
Ripiano
(vetro temprato o filo metallico, a seconda del modello)
Dispositivo di produzione di cubetti di ghiaccio a torsione
Cassetto
(cestello in filo metallico o di plastica, a seconda del modello)
Coperchio dei piedini

Modello base

Modello con erogatore di ghiaccio e acqua

Frigorifero

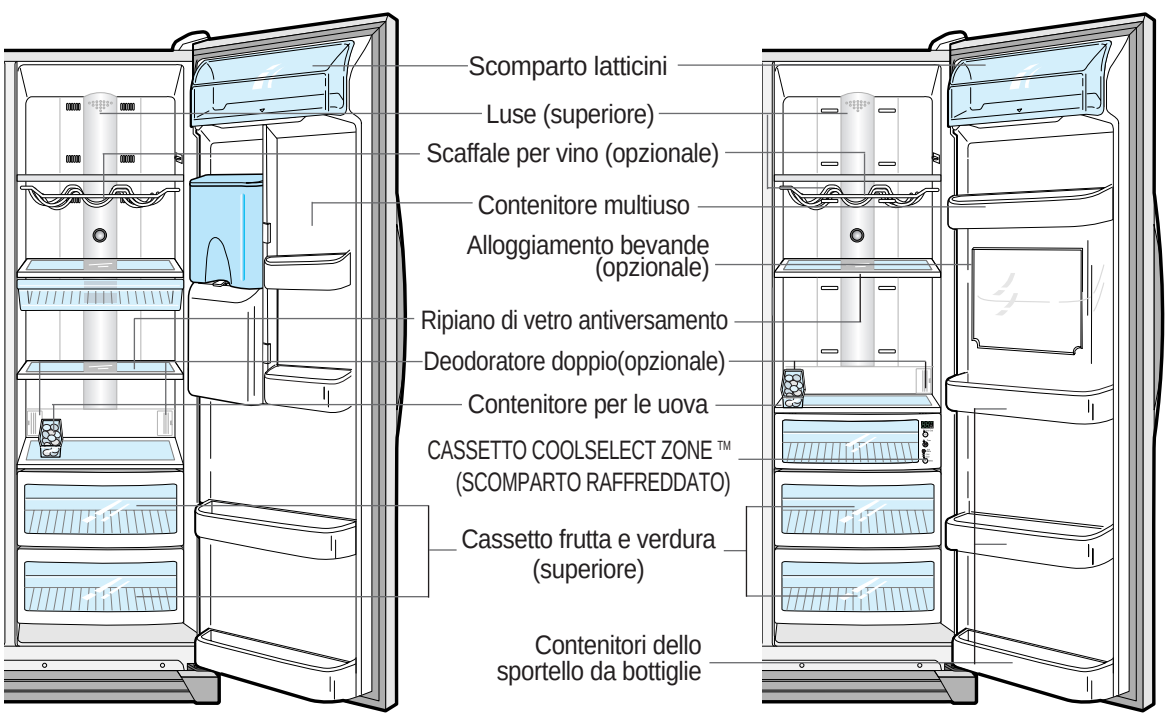

GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DEI CIBI

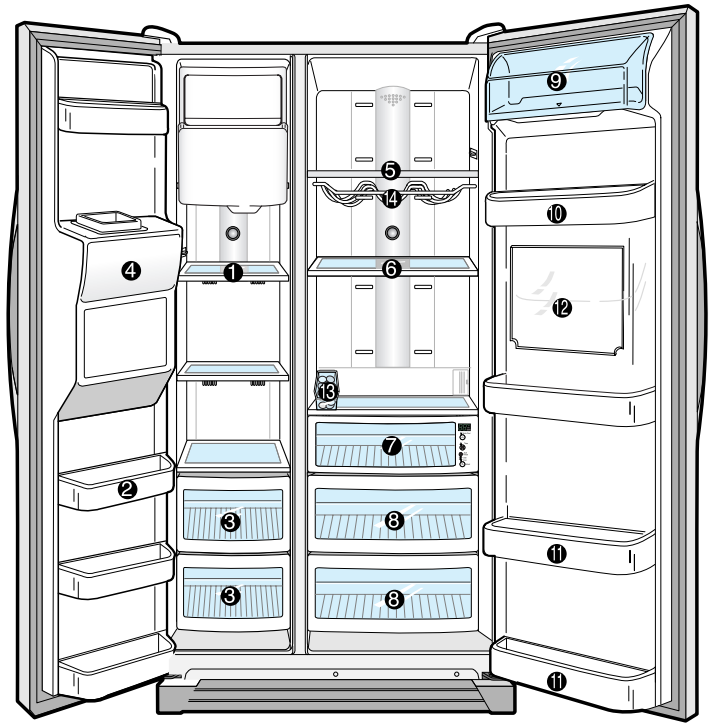

Per più lo spazio, può conservare il cibo coi cassetti e il produttore del ghiaccio toglieto.

Conservazione dei cibi congelati nel congelatore

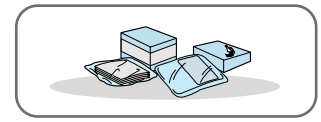

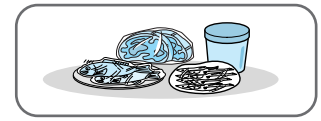

1 **Ripiano di vetro temprato**
- Può essere utilizzato per conservare tutti i tipi di cibi congelati.

2 **Contenitore dello sportello**
- Può essere utilizzato per i piccoli pacchetti di cibi congelati.

3 **Cassetto di plastica**
- Consente di conservare carne e cibi secchi. Il cibo da conservare va avvolto con cura in una pellicola aderente o altro apposito materiale di imballaggio oppure messo in appositi recipienti.

4 **Scivolo del ghiaccio**

AVVERTENZA

Non mettere le dita, le mani o corpi estranei nello scivolo e nel secchiello del dispositivo di produ-zione di ghiaccio, in quanto così facendo si potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.

GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DEI CIBI

Conservazione dei cibi congelati nel congelatore

5 **6** **Ripiano di vetro temprato antiversamento**
- Può essere utilizzato per conservare tutti i tipi di cibi refrigerati.
- Sicuro e resistente.
- I segni circolari presenti sulla superficie del vetro sono una caratteristica naturale.

7 **Scomparto raffreddato oppure cassetto CoolSelect Zone™(opzionale)**
- Aiuta a conservare il gusto dei cibi e ne prolunga la freschezza. Utilizzarlo per conservare formaggio, carne, pollame, pesce o qualsiasi cibo da consumare rapidamente.

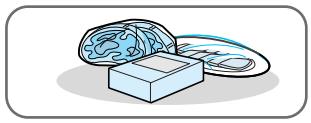

8 **Cassetto frutta e verdura (superiore e inferiore)**
- Consente di conservare frutta e verdura.
- Questo cassetto è a tenuta d'aria. Il controllo dell'umidità ottimale aiuta a mantenere la freschezza della frutta e verdura conservata.

NOTA Frutta e verdura possono essere conservate senza cassetti.

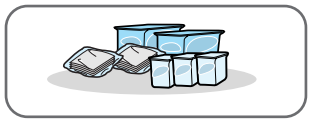

9 **Scomparto latticini**
- Consente di conservare burro, margarina.

10 **11** **Contenitori dello sportello da bottiglie**
- Consente di conservare i cibi in pacchettini, come ad esempio il latte e lo yogurt.

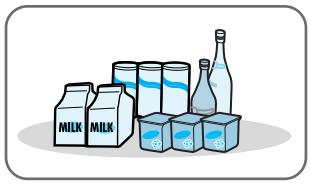

12 **Alloggiamento bevande (opzionale)**
- Consente di conservare gli alimenti consumati di frequente, come ad esempio le bevande e le merendine e consente di accedervi senza aprire lo sportello del frigorifero.

CAUTION Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano.

13 **Contenitore per le uova**
- Mettere le uova nel contenitore e collocarle sul ripiano.

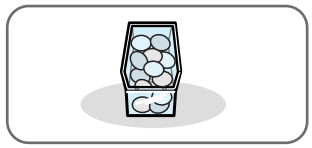

14 **Scaffale per vino (opzionale)**
- Collocare la bottiglia di vino sullo scaffale per conservare il gusto del vino.

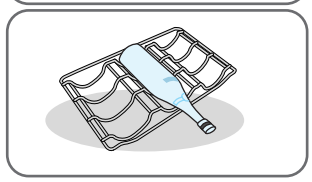

Non utilizzare questa struttura a binario nei modelli con zona CoolSelect.

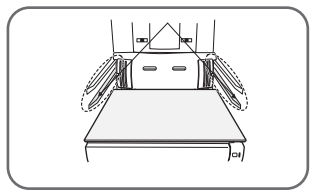

AVVERTENZA
- Se si prevede di partire per una lunga vacanza, è necessario svuotare il frigorifero e spegnerlo. Rimuovere l'umidità in eccesso presente all'interno e lasciare aperti gli sportelli. In caso contrario, si possono formare cattivi odori e muffa.
- Se il modello dispone di una zona CoolSelect, non inserire uno scaffale sulla struttura a rotaia; così facendo, lo scaffale potrebbe sbattere con il coperchio dell'alloggiamento bevande, il quale potrebbe rompersi.

GUIDA AL CASSETTO CoolSelect Zone™

Pulsante “Select” (opzionale)

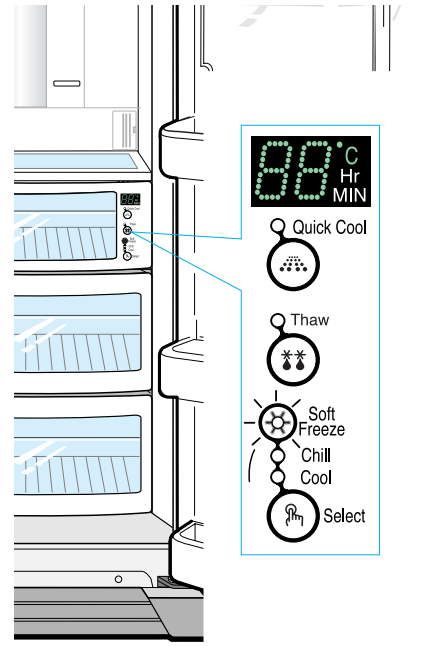

1 **Congelamento leggero**

- Quando si sceglie “Soft Freeze”, la temperatura visualizzata sul pannello digitale è di -5°C, a prescindere dalla temperatura di riferimento del frigorifero.
- La temperatura di “Soft-Freeze” aiuta a conservare più a lungo la carne e il pesce.
- Consente di tagliare facilmente la carne senza sgocciolamenti.

2 **Freddo**

- Quando si sceglie “Chill”, la temperatura del cassetto CoolSelect Zone™ viene mantenuta a -1°C a prescindere dalla temperatura di riferimento del frigorifero.
- La temperatura di ”Chill” aiuta a conservare più a lungo la carne e il pesce.

3 **Fresco**

- Quando si sceglie “Cool”, la temperatura sarà identica a quella impostata nel frigorifero. Il pannello digitale mostra la stessa temperatura del display.
- Il cassetto CoolSelect Zone™ fornisce un ulteriore spazio nel frigorifero.

GUIDA AL CASSETTO CoolSelect Zone™

Pulsante “Quick Cool”

- È possibile utilizzare la caratteristica di Quick Cool con la CoolSelect Zone™.
- “Quick Cool” consente di refrigerare 1~3 bevande in lattina nel giro di 60 minuti.
- Per annullare questa opzione, premere di nuovo il pulsante “QuickCool”. CoolSelect Zone™ torna alla temperatura precedente.
- Quando la funzione “Quick Cool” finisce, torna all’impostazione di temperatura “Cool”.

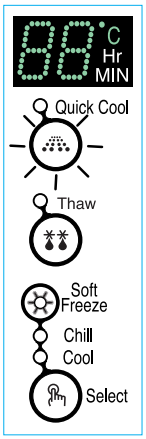

NOTA

A seconda delle bevande, il tempo di raffreddamento può variare.

AVVERTENZA

- Per l’opzione “Quick Cool”, il cibo conservato nel cassetto CoolSelect Zone™ va rimosso.

Pulsante “Thaw”

- Gli sgocciolamenti e la perdita di qualità delle carni riducono la freschezza dei cibi.
- Dopo aver selezionato “Thaw”, l’aria calda e fredda vengono inviate alternativamente nel cassetto CoolSelect Zone™.
- A seconda del peso della carne, il tempo di scongelamento può essere selezionato nella sequenza di 4, 6, 10 e 12 ore.
- Al termine della funzione “Thaw”, il display di CoolSelect Zone™ torna sulla condizione di raffreddamento (chill).
- Quando “il disgelo” finisce, non c’è la spremuta nella carne e sulla met-congelata condizione è facile a tagliarla per cucinare.
- Per annullare questa opzione, premere un pulsante qualsiasi ad eccezione di “Thaw”.
- Il tempo di scongelamento approssimativo della carne e del pesce è indicato qui di seguito (basato sullo spessore di circa 2,5 centimetri).

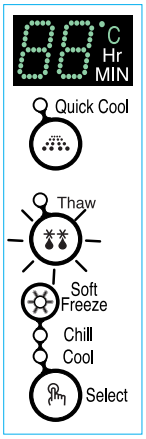

Tempo di congelmento	4 ore	6 ore	10 ore	12 ore
Peso	400 g	600 g	800 g	1000 g

NOTA

A seconda delle dimensioni e dello spessore della carne e del pesce, il tempo di scongelamento può variare.
Il peso di cui sopra rappresenta il peso totale del cibo nel cassetto CoolSelect Zone™.
Es.: Il tempo di scongelamento totale per 400 g di manzo congelato e 600 g di pollo congelato sarà di 10 ore.

AVVERTENZA

- Con l’opzione “Thaw”, il cibo conservato nel cassetto CoolSelect Zone™ va rimosso.

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL CONGELATORE

1 **Ripiano di vetro**
- Estrarre al massimo il ripiano. Quindi, sollevarlo e rimuoverlo.



2 **Contenitore dello sportello**
- Afferrare con entrambe le mani il contenitore dello sportello e sollevarlo.



3 **Cassetto di plastica**
- Rimuovere il cassetto estraendolo e sollevan-dolo leggermente.



4 **Secchiello del dispositivo di produzione di ghiaccio (opzionale)**
- Rimuovere il secchiello sollevandolo ed estraendolo.

5 **Coperchio dei piedini anteriore**
- Aprire gli sportelli del congelatore e del frigorifero, rimuovere le tre viti e staccare il coperchio.
- Per rimontare il coperchio dei piedini anteriore, rimetterlo nella posizione originale e stringere le tre viti.

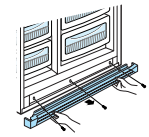

NOTA
- Non applicare una forza eccessiva nello smontare il coperchio. Si potrebbero subire lesioni personali.

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL FRIGORIFERO

1 **Ripiano di vetro temprato antiversamento**
- Estrarre al massimo il ripiano. Quindi, sollevarlo e rimuoverlo con cura.

2 **Cassetto frutta e verdura**
- Rimuovere il cassetto afferrando la maniglia, tirandolo verso di sé e sollevandolo leggermente.
- Rimuovere il coperchio di controllo dell'umidità ottimale tirandolo verso di sé.

3 **Contenitore dello sportello da botliglie**
- Tenere il contenitore con entrambe le mani e rimuoverlo sollevandolo.

4 **Scaffale per vino (opzionale)**
- Estrarre semplicemente lo scaffale dalle guide.

AVVERTENZA
- Prima di rimuovere gli accessori dal congelatore e dal frigorifero, spostare altrove i cibi conservati.

Beverage Station™ (opzionale)

Per aprire la Beverage Station™, afferrare la maniglia dello sportello della Beverage Station™ e tirarla verso il basso.

- La Beverage Station™ è molto comoda e consente di ridurre i consumi energetici, in quanto non è necessario aprire lo sportello del frigorifero per accedere alle bevande e alle merende conservate.

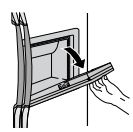

- Si consiglia di utilizzare la Beverage Station™ per conservare i cibi più necessari.

AVVERTENZA
- Lo sportello della Beverage Station™non va mai rimosso. La Beverage Station™ non funziona se manca il relativo sportello.
- Quando si chiude lo sportello della Beverage Station™, fare attenzione a non mettere né le mani né le dita attorno alla cornice dello sportello in una posizione in cui possono incastrarsi o ferirsi.
- Quando si utilizza lo sportello aperto come ripiano, non appoggiarci sopra oggetti pesanti. Non lasciare che i bambini si dondolino sullo sportello; c'è il rischio che subiscano lesioni personali o causino danni materiali.
- Quando si apre lo sportello della Beverage Station™, fare attenzione a non colpire la testa dei bambini.

PULIZIA DEGLI ACCESSORI

Interno
- Pulire gli accessori con un detergente leggero, quindi asciugarli con un panno asciutto.
- Dopo aver lavato gli accessori, prima di riutilizzarli, assicurarsi che siano asciutti.

Esterno
- Pulire il pannello digitale e il pannello del display con un panno pulito.
- Gli sportelli e le maniglie vanno puliti con un detergente leggero e un panno. Asciugarli con un panno pulito.
- La parte esterna del frigorifero va lucidata una o due volte l'anno.

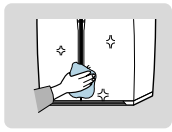

Retro
- Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere una o due volte l'anno.

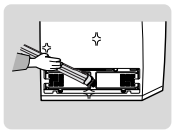

Erogatore di ghiaccio e acqua (opzionale)
- Utilizzare un panno asciutto per pulire l'erogatore di ghiaccio e acqua. Quindi passare un panno asciutto sulle superfici.
- Per tenere asciutta la griglia di spurgo, non toccare l'erogatore di ghiaccio e acqua.

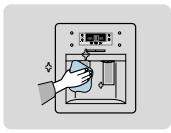

Beverage Station™ (opzionale)
- Utilizzare un panno asciutto per pulire la Beverage Station™. Quindi passare un panno sciutto sulle superfici.

Guarnizioni di gomma dello sportello
- Se le guarnizioni di gomma dello sportello sono sporche, lo sportello non si chiude correttamente e il frigorifero non funziona bene. Pulirle gli sportelli con un detergente leggero e un panno umido. Passare un panno asciutto sulle superfici.

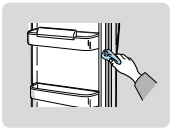

AVVERTENZA
- Non spruzzare acqua sul frigorifero. Potrebbe causare la morte a causa di una scossa elettrica.
- Non pulirlo con benzene, solvente o detergente per automobili. Si potrebbe provocare un incendio.

PULIZIA DEGLI ACCESSORI

Deodoratore doppio (opzionale)

- Rimuovere il coperchio con un cacciavite a testa piatta, come mostrato nella figura.
- Estrarre la cartuccia dal coperchio e immergerla in acqua pulita e calda almeno per 4 ore. Lasciarla asciugare completamente nella luce solare per almeno 8 ore in un'area aperta.
- Ripetere questa operazione una o due volte l'anno.

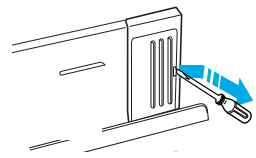

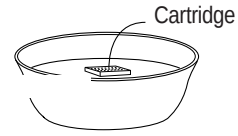

NOTA

- Se viene asciugata in un'area confinata, nell'area potrebbero diffondersi degli odori.
- Allontanare i bambini dall'acqua gialla, in quanto potrebbero berla.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA

AVVERTENZA

Prima di sostituire la lampadina interna, staccare il frigorifero dalla presa di alimentazione. In caso di difficoltà al momento della sostituzione della lampadina, contattare il centro di assistenza.

LAMPADINA INTERNA DEL CONGELATORE (SOLO MODELLO BASE) / FRIGORIFERO

1. nserire un cacciavite a testa piatta sotto ai ganci del coperchio della lampadina e spingerlo nella direzione della freccia.
2. Tirare il coperchio nella direzione della freccia.
3. Dopo aver sostituito la lampadina, rimontare il coperchio

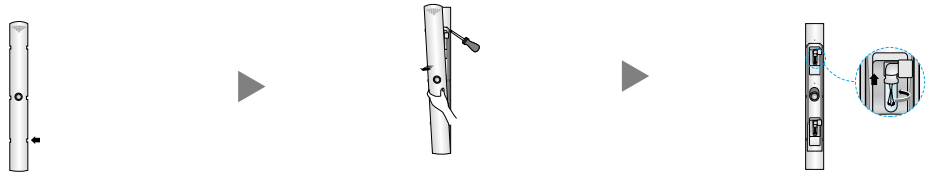

LAMPADINA INTERNA DEL CONGELATORE (MODELLO CON EROGATORE DI GHIACCIO E ACQUA)

1. Sollevare ed estrarre il coperchio del dispositivo di produzione di cubetti di ghiaccio (①).
2. Servirsi di un cacciavite per rimuovere il coperchio della lampadina (②).
3. Sostituire la lampadina (③), quindi rimontare il coperchio servendosi di un cacciavite.
4. Rimontare il coperchio del dispositivo di produzione di cubetti di ghiaccio.

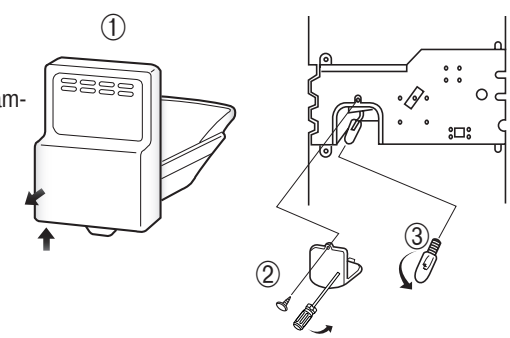

FILTRO DELL'ACQUA

La luce "Filter Indicator" dell'acqua

• La luce "Filter indicator" consente di sapere quando è il momento di sostituire la cartuccia del filtro dell'acqua. La spia cambierà colore passando dal verde all'arancione. Questo significa che è quasi ora di sostituire la cartuccia corrente. Si consiglia di sostituire la cartuccia quando la spia diventa rossa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Installare il filtro dell'acqua".

Utilizzo dell'erogatore senza il filtro dell'acqua

• Non è possibile utilizzare l'erogatore di acqua e ghiaccio senza la cartuccia del filtro dell'acqua, a causa del blocco della linea dell'acqua nel dispositivo di erogazione dell'acqua.

Come ordinare i filtri di ricambio

• Per ordinare altre cartucce di filtri dell'acqua, contattare un rivenditore autorizzato Samsung.

SPORTELLI

Gli sportelli del frigorifero dispongono di una speciale funzione di apertura e chiusura che garantisce la perfetta e costante chiusura degli sportelli.

Lo sportello può essere aperto solo fino a un certo punto. Quando il punto viene raggiunto, esso resta aperto.

Quando lo sportello è aperto parzialmente, si chiude automaticamente.

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Verifica delle dimensioni della porta d'ingresso

NOTA

- Verificare le dimensioni della porta d'ingresso per assicurarsi che il frigorifero possa pas sarvi attraverso.
- Se il frigorifero non può oltrepassare la porta in quanto è troppo profondo e largo, rimuoverlo.

Scelta dell'ubicazione del frigorifero

- Selezionare un'ubicazione con un facile accesso ai tubi di erogazione dell'acqua.
- Selezionare un'ubicazione con spazio sufficiente per il frigorifero.
- Selezionare un'ubicazione senza esposizione diretta alla luce solare.

ATTENZIONE

- Prima di smontare lo sportello del frigorifero è necessario scollegare la linea di alimentazione dell'acqua. (In caso contrario, la linea di alimentazione dell'acqua potrebbe essere danneggiata.)
- Vedere la sezione "Separazione della linea di alimentazione dell'acqua dal frigorifero" nella pagina successiva.

Lasciare abbastanza spazio per l'installazione del frigorifero su una superficie piana.

- Se il frigorifero non è a livello, il sistema di refrigerazione interno potrebbe non funzionare correttamente.

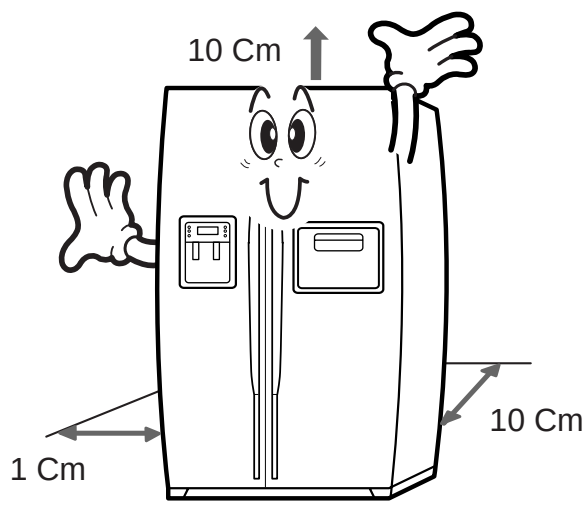

NOTA

Quando si installa il frigorifero, lasciare spazio a destra, sinistra, sul retro e nella parte superiore.
Così facendo si potrà risparmiare sul consumo di energia elettrica.

RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

Rimozione del coperchio dei piedini anteriore (opzionale)

Aprire gli sportelli del congelatore e del frigorifero e smontare quindi il gruppo coperchio dei piedini anteriore girando le tre viti in senso antiorario.

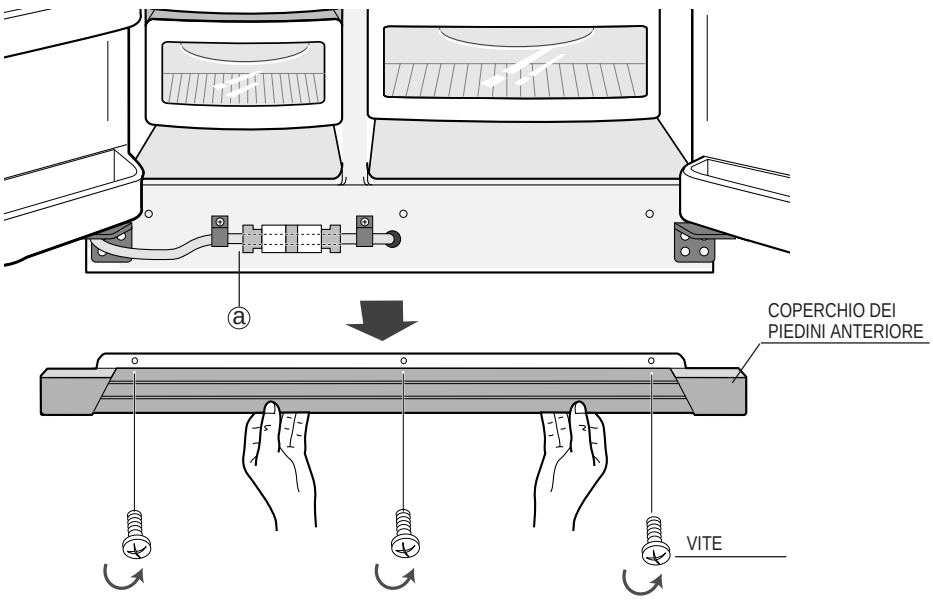

Separazione della linea di alimentazione dell'acqua dal frigorifero (opzionale)

1) Rimuovere la vite dal fermo (ⓐ).
2) Rimuovere il tubo dell'acqua premendo l'accoppiatore (②) e tirando verso l'esterno il tubo dell'acqua (①).

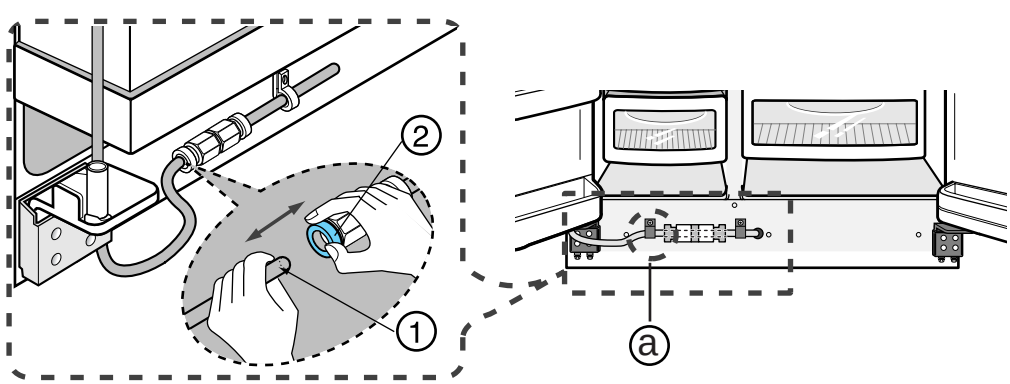

AVVERTENZA

Non tagliare il tubo dell'acqua, ma separarlo dall'accoppiatore.

RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

NOTA

- Sollevare lo sportello verso l'alto.
- Fare attenzione a non ammaccare il tubo dell'acqua e il filo sullo sportello.
- Collocare gli sportelli su una superficie stabile.

Rimozione dello sportello del congelatore

1) Con lo sportello chiuso, rimuovere il coperchio del cardine superiore (①) servendosi di un cacciavite, quindi scollegare i fili (②).

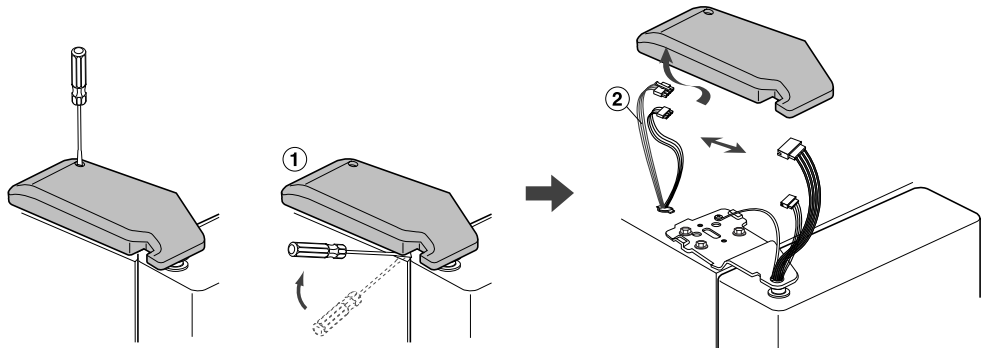

2) Rimuovere le viti del cardine (③) e la vite di messa a terra (④) girando in senso antiorario ed estrarre il cardine superiore (⑤) nella direzione della freccia (⑥). Mentre si smonta lo sportello, prestare attenzione a non farselo cadere addosso.

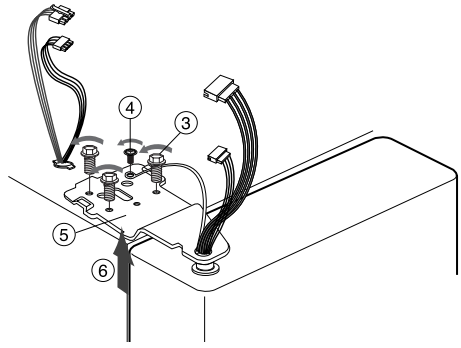

3) Rimuovere lo sportello dal cardine inferiore (⑦) sollevando con cura lo sportello (⑧).

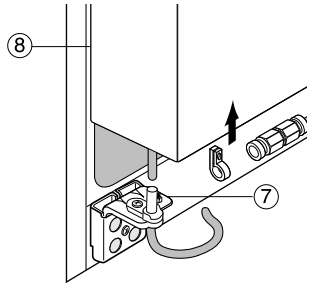

4) Rimuovere il cardine inferiore (⑨) dal cardine inferiore della staffa (⑩) sollevando il cardine inferiore (⑨)) nella direzione della freccia.

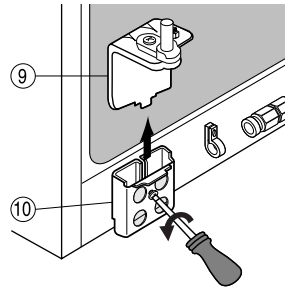

RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

Rimozione dello sportello del congelatore

1) Con lo sportello chiuso, rimuovere il coperchio del cardine superiore (①) servendosi di un cacciavite, quindi scollegare i fili (②).

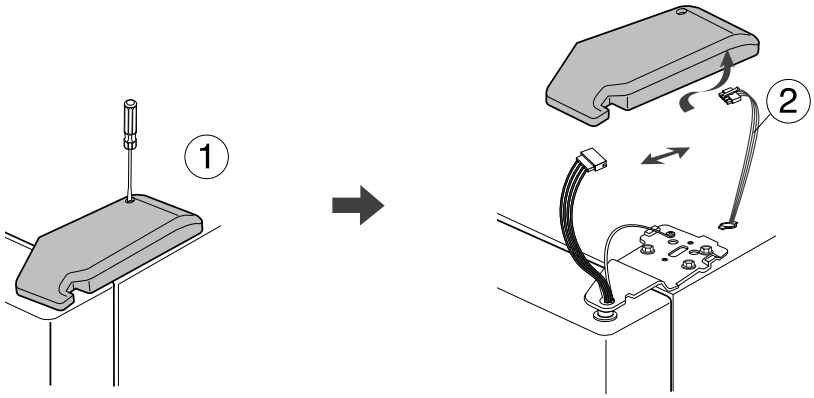

2) Rimuovere le viti del cardine (③) e la vite di messa a terra (④) girando in senso antiorario ed estrarre il cardine superiore (⑤) nella direzione della freccia (⑥). Mentre si smonta lo sportello, prestare attenzione a non farselo cadere addosso.

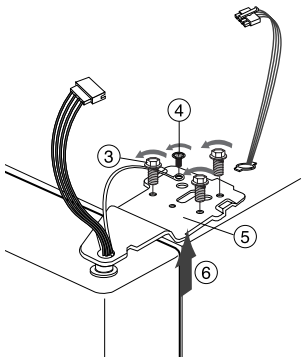

3) Rimuovere lo sportello dal cardine inferiore (⑦) sollevando lo sportello (⑧).

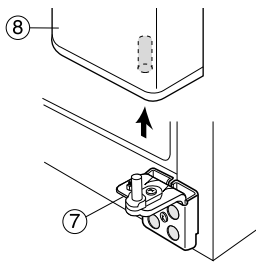

4) Rimuovere il cardine inferiore (⑨) dal cardine inferiore della staffa (⑩) sollevando il cardine inferiore (⑨) nella direzione della freccia.

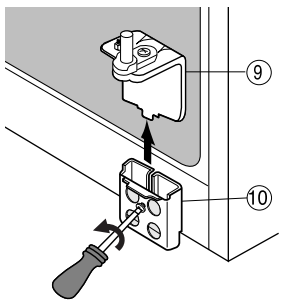

RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

Rimontaggio dello sportello del congelatore

1) Inserire il cardine inferiore (①) nel cardine inferiore della staffa (②).

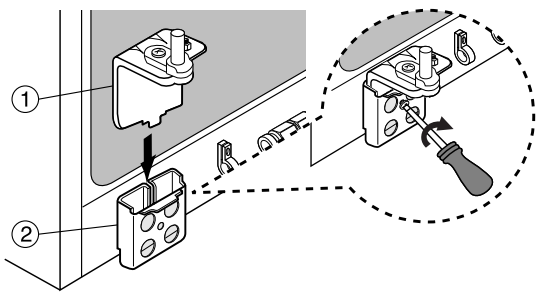

2) Rimontare lo sportello del congelatore inserendo il tubo (③) presente nel lato inferiore dello sportello all'interno del foro presente nel cardine inferiore (④) e tirando il tubo verso il basso.

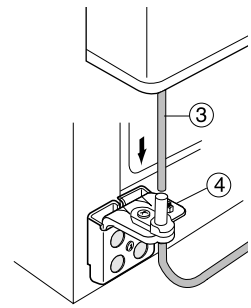

3) Inserire l'asta del cardine superiore (⑤) nel foro (⑥). Dopo aver livellato tra il foro del cardine superiore (⑦) e il foro (⑧). Rimontare i bulloni (⑨) e la vite (⑩) girando in senso orario.

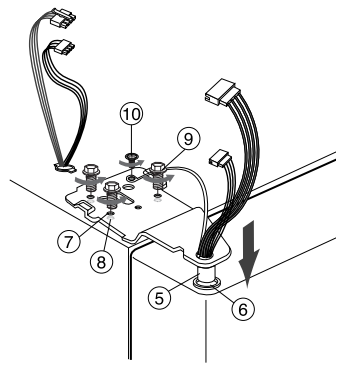

4) Collegare i fili.

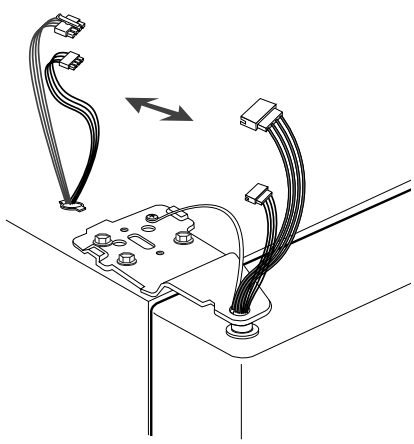

5) Posizionare la parte anteriore del coperchio del cardine superiore (⑪) sulla parte anteriore del cardine superiore (⑫) e montarla, cominciando dalla parte anteriore del coperchio del cardine superiore.

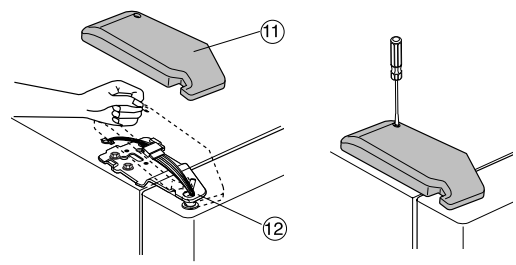

RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

Rimontaggio dello sportello del congelatore

1) Inserire il cardine inferiore (①) nel cardine inferiore della staffa (②).

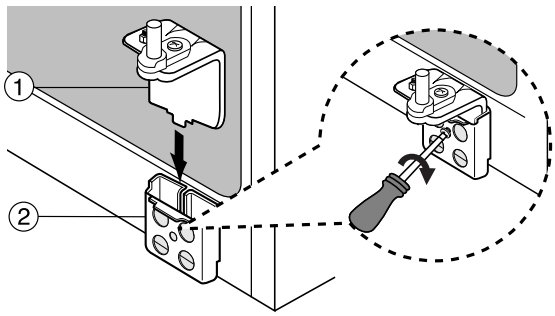

2) Posizionare il foro dello sportello del frigorifero (③) sul cardine inferiore (④).

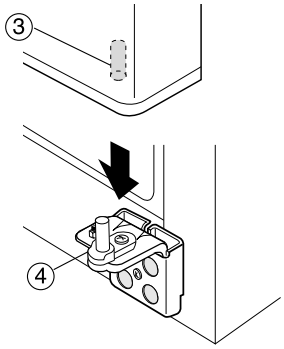

3) Inserire l'asta del cardine superiore (⑤) nel foro (⑥). Dopo aver livellato tra il foro del cardine superiore (⑦) e il foro (⑧). Rimontare i bulloni (⑨) e la vite (⑩) girando in senso orario.

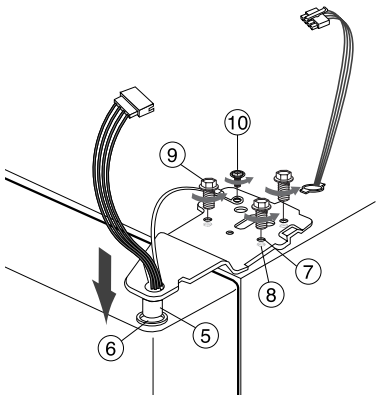

4) Collegare i fili.

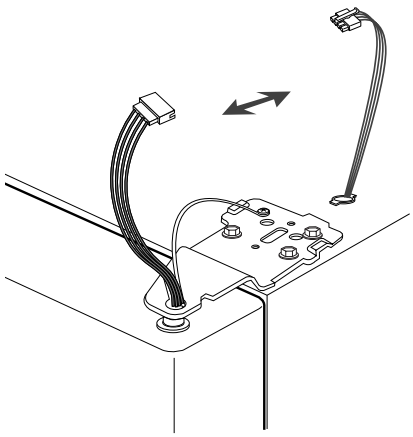

5) Posizionare la parte anteriore del coperchio del cardine superiore (⑪) sulla parte anteriore del cardine superiore (⑫) e montarla, cominciando dalla parte anteriore del coperchio del cardine superiore.

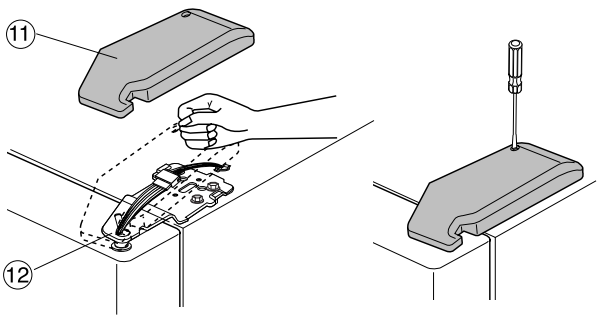

RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

Rimontaggio del tubo dell'acqua (opzionale)

1) Tenendo premuta la parte anteriore dell'accoppiatore (②), inserire la linea dell'acqua (①) nell'accoppiatore.
2) Stringere la vite del fermo (ⓐ).

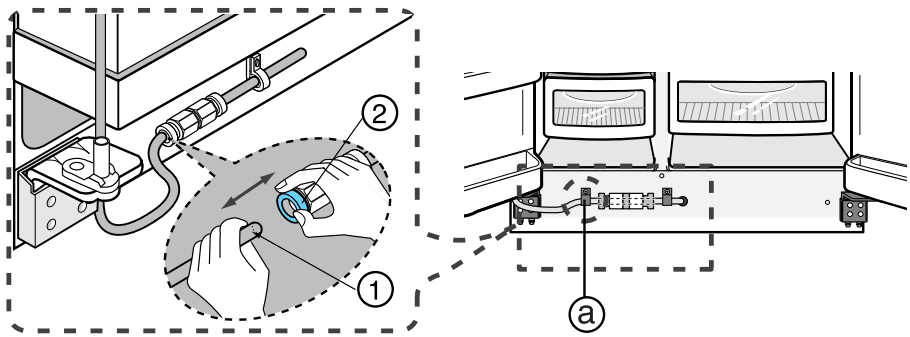

Reattaching the Front Leg Cover (opzionale)

Inserire il coperchio dei piedini anteriore girando le tre viti in senso orario, come mostrato nella figura.

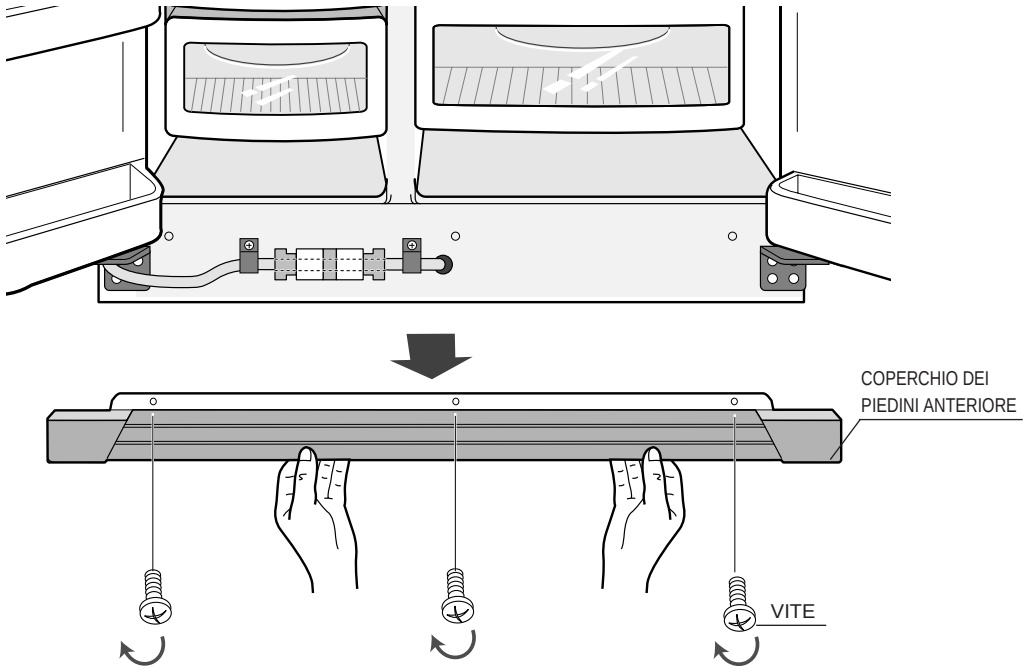

REGOLAZIONE DELLO SPAZIO TRA GLI SPORTELLI

Innanzitutto, livellare il frigorifero

Se il frigorifero non è a livello gli sportelli non andranno nella posizione corretta.

Caso 1) Lo sportello del congelatore è più basso di quello del frigorifero

Inserire un cacciavite dritto (-) (①) in una fessura della levetta di controllo (②), girare in senso orario e livellare il frigorifero.

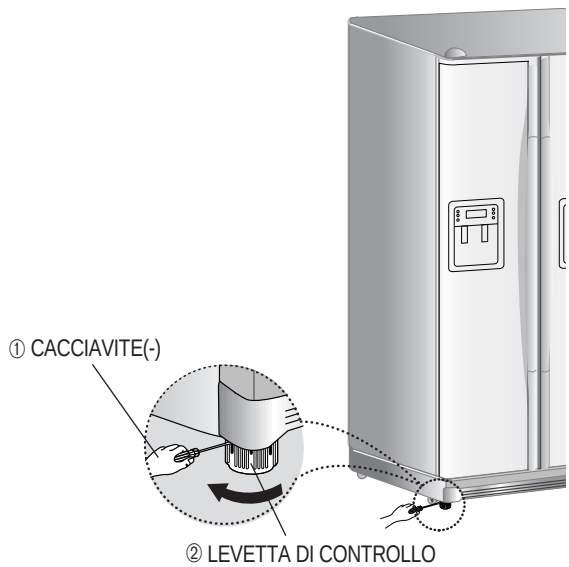

Caso 2) Lo sportello del congelatore è più alto di quello del frigorifero

Inserire un cacciavite dritto (-) (①) in una fessura della levetta di controllo (②), girare in senso orario e livellare il frigorifero.

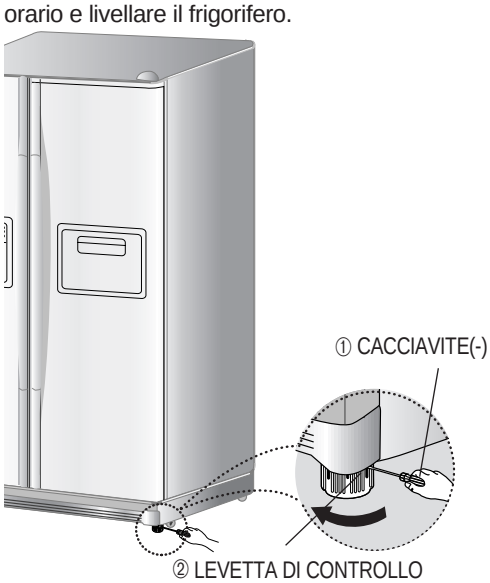

NOTA

Non effettuare piccole regolazioni girando la levetta di controllo. Vedere la pagina seguente.

REGOLAZIONE DELLO SPAZIO TRA GLI SPORTELLI

Effettuazione delle piccole regolazioni tra gli sportelli

Se lo sportello del congelatore è più basso di quello del frigorifero.

Se lo sportello del congelatore è più alto di quello del frigorifero.

Aprire gli sportelli e regolarli nel modo seguente:

1) Allentare il dado (①) posto sul cardine inferiore fino all'estremità superiore del bullone (②).

NOTA

Quando si allenta il dado (①), servirsi della chiave esagonale inclusa (③) per girare il bullone (②) leggermente in senso antiorario e allentare il dado (①) con le dita.

2) Regolare la differenza di altezza tra gli sportelli girando il bullone (②) in senso orario ( ) o antiorario( ).

HINWEIS

Quando si gira in senso orario ( ), lo sportello si sposta verso l'alto

3) Dopo aver regolato gli sportelli, girare il dado (①) in senso orario ( ) fino all'estremità inferiore del bullone, quindi stringere nuovamente il bullone con la chiave (③) per fissare il dado (①).

NOTA

Se non si fissa il dado (①) saldamente, il bullone (②) potrebbe sganciarsi.

CONTROLLO DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA (opzionale)

1) Affinché il dispositivo di produzione di ghiaccio funzioni correttamente, è necessaria una pressione dell'acqua pari a 137 ~ 862 kpa.
   In questo intervallo, un bicchiere di carta da 100 cc può essere riempito in 10 secondi.

2) Il filtro dell'acqua rimuove le particelle. Non sterilizza né distrugge alcun microrganismo.

3) Se il frigorifero è installato in un'area in cui la pressione dell'acqua è bassa (al di sotto di 137 kpa), è possibile installare una pompa ausiliaria per compensare la perdita di pressione.

4) Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua all'interno del frigorifero sia riempito correttamente, spingendo la levetta dell'erogatore di acqua fino a che l'acqua non esce.

NOTA

Un kit di erogazione acqua universale può essere acquistato presso un rivenditore. L'azienda produttrice del frigorifero consiglia di utilizzare un kit di erogazione acqua con tubi in rame.

Controllo delle parti

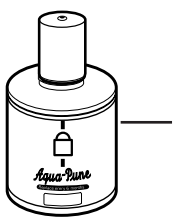

Dado depuratore

(Modello interno)



Nastro sigillante

Vite autofilettante x 12EA

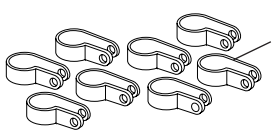

Graffa A x 8EA

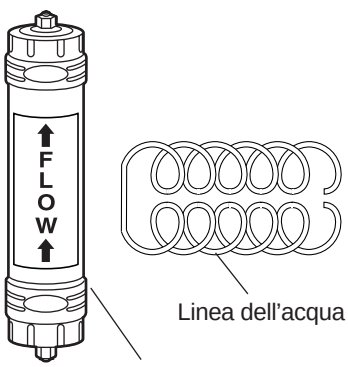

Linea dell'acqua

Depuratore

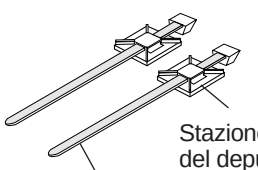

Stazione di bloccaggio del depuratore

Fascetta di chiusura

(Modello esterno)

CONTROLLO DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA (opzionale)

Per il modello interno (caso 1)

Collegamento alla linea di alimentazione dell'acqua

- Disattivare l'erogazione di acqua principale e spegnere il dispositivo di produzione di ghiaccio.
- Individuare la linea di acqua potabile fredda più vicina.
- Seguire le istruzioni fornite nel kit di installazione del dispositivo di produzione di ghiaccio.

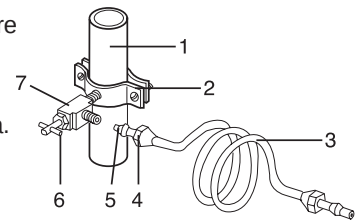

1. Kaltwasserleitung
2. Rohrklemme
3. Kupfer(oder Plastik)-leitung
4. Andruckmutter
5. Andruckmanschette
6. Absperrhahn
7. Dichtungsmutter

Collegare la linea dell'acqua al frigirifero

- Far scorrere il dado di compressione e la ghiera di plastica attraverso il tubo di plastica.
- Dopo aver inserito il manicotto, stringere il dado di compressione sul raccordo di compressione da 1/4" (unione).

NOTA Non stringere eccessivamente il dado di compressione.

- Far scorrere la boccola di compressione e il dado sui tubi di rame (plastica), come mostrato nella figura.
- Stringere il dado di compressione sul raccordo di compressione (unione).

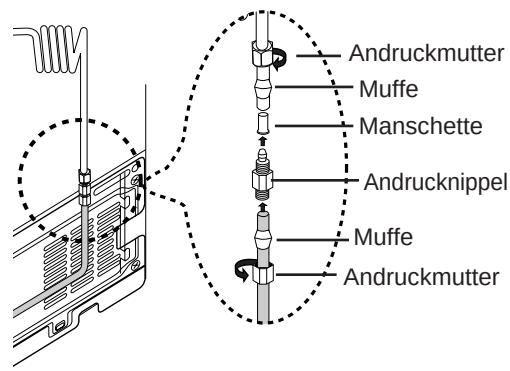

NOTA La linea dell'acqua deve essere collegata solo all'acqua potabile.

(caso 2)

Controllare la linea di alimentazione dell'acqua

Collegare il tubo dell'acqua all'accoppiatore e al rubinetto.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua principale.
- Collegare l'accoppiatore "A" al rubinetto.
- Ogni giuntura va protetta con nastro sigillante.

ATTENZIONE

Il tubo dell'acqua va collegato al tubo dell'acqua fredda. Se venisse collegato al tubo dell'acqua calda, potrebbe provocare il cattivo funzionamento del depuratore.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questa installazione della linea dell'acqua non è coperta dalla garanzia del produttore del frigorifero/congelatore e del dispositivo di produzione di ghiaccio. Per ridurre al minimo i rischi di danni causati dall'acqua, seguire attentamente queste istruzioni.

NOTA :

Se gli accoppiatori non sono adatti per il rubinetto esistente, rivolgersi a un rivenditore autorizzato e acquistare gli accoppiatori adatti per l'installazione.

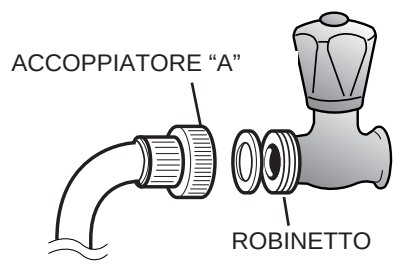

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

Connect the water tube to the refrigerator.

- Rimuovere il coperchio del compressore del frigorifero.
- Collegare la linea dell'acqua alla valvola, come mostrato nella figura.
- Dopo averlo collegato, controllare se ci sono perdite. In caso affermativo, rieffettuare il collegamento.
- Rimontare il coperchio del compressore del frigorifero. Collegare la linea dell'acqua al frigorifero

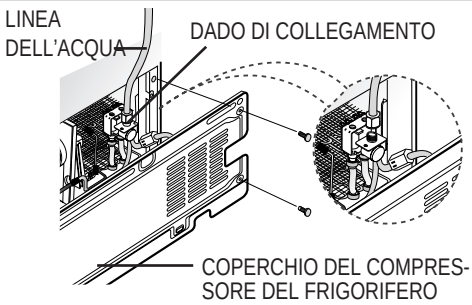

Fissare la linea dell'acqua

- Servendosi della graffa "A", fissare la linea dell'acqua alla parete (parte posteriore del frigorifero).
- Dopo aver fissato la linea dell'acqua, assicurarsi che non sia piegato eccessivamente, ammaccato o schiacciato. Completare l'installazione della linea di alimentazione dell'acqua.
- Accendere il frigorifero/congelatore e premere la leva sulla sinistra dell'erogatore fino a quando l'acqua non fuoriesce attraverso il tubo dell'acqua .
- A questo punto, controllare la presenza di eventuali perdite nel punto di unione della linea dell'acqua. Dopo aver fissato la linea dell'acqua, spostare il frigorifero/ congelatore nella posizione desiderata. Quando il frigorifero/congelatore è in posizione, spostarlo il meno possibile.

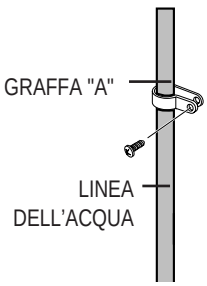

Installare il filtro dell'acqua

- Come mostrato nella figura, rimuovere il tappo fisso nel frigorifero ruotandolo in senso antiorario. Rimuovere i filtro dell'acqua dal contenitore e attaccare un adesivo con l'indicazione del mese sul filtro, come indicato.
- Scrivere il mese in cui è stato installato il filtro sull'etichetta. Es.: se il filtro dell'acqua è stato installato in marzo, scrivere "MAR".
- Rimuovere il tappo di protezione, quindi posizionare e inserire il filtro come mostrato nella figura.
- Girare lentamente il filtro dell'acqua in senso orario di 90º per allineare il segno di riferimento sul cop erchio, bloccando il filtro in posizione. Non stringere eccessivamente.

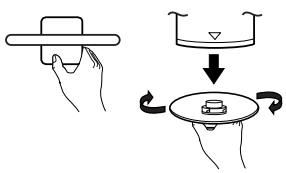

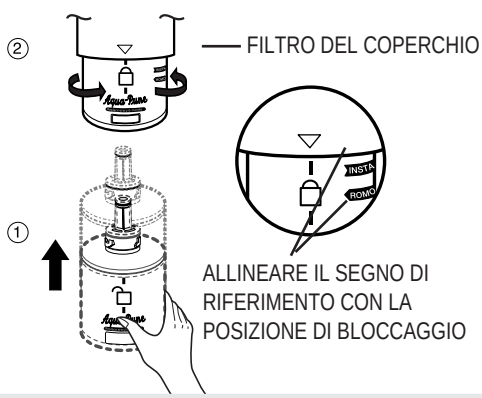

ATTENZIONE Controllare che la linea di riferimento si allinei con la posizione di bloccaggio.

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

Controllo delle parti (solo modello esterno)

Procedura di installazione

Collegare il tubo dell'acqua all'accoppiatore e al rubinetto
- Chiudere il rubinetto dell'acqua principale.
- Collegare l'accoppiatore "A" al rubinetto.
- Ogni giuntura va protetta con nastro sigillante.

ATTENZIONE

Il tubo dell'acqua va collegato al tubo dell'acqua fredda. Se venisse collegato al tubo dell'a cqua calda, potrebbe provocare il cattivo funzionamento del depuratore.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questa installazione della linea dell'acqua non è coperta dalla garanzia del produttore del frigorifero/ congelatore e del dispositivo di produzione di ghiaccio. Per ridurre al minimo i rischi di danni causati dall'acqua, seguire attentamente queste istruzioni.

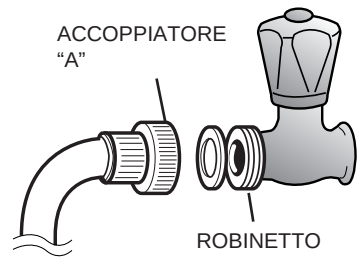

Nota:

Se gli accoppiatori non sono adatti per il rubinetto esistente, rivolgersi a un rivenditore autorizzato e acquistare gli accoppiatori adatti per l'installazione.

Scegliere l'ubicazione in cui installare il depuratore (modello con il depuratore)

- Tagliare il tubo dell'acqua collegato al depuratore scegliendo la lunghezza giusta, dopo aver misurato la distanza tra il depuratore e il rubinetto dell'acqua fredda.

- Se si desidera rimontare i lati di entrata e di uscita del depuratore durante la sua installazione, vedere l'illustrazione di riferimento.

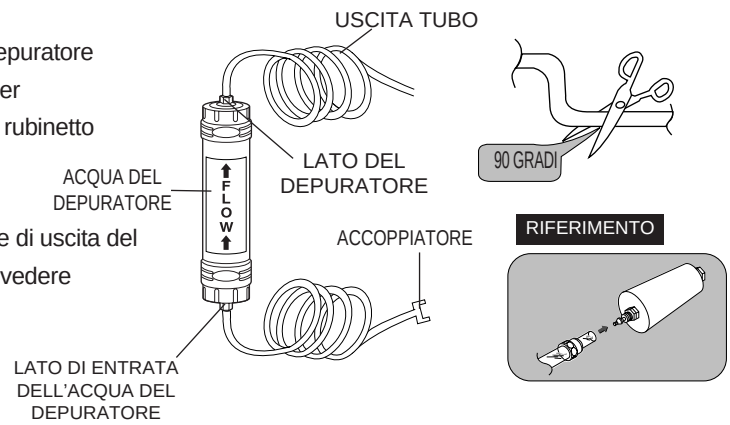

Rimuovere gli eventuali residui all'interno del depuratore (modello con il depuratore)

- Aprire il rubinetto dell'acqua principale e controllare se l'acqua scorre nel tubo sul lato di entrata dell'acqua del depuratore.

- Se l'acqua non fuoriesce dal tubo, assicurarsi se il rubinetto è aperto.

- Lasciare aperto il rubinetto per consentire la fuoriuscita dell'acqua pulita e degli eventuali residui formatisi durante le fasi di fabbricazione.

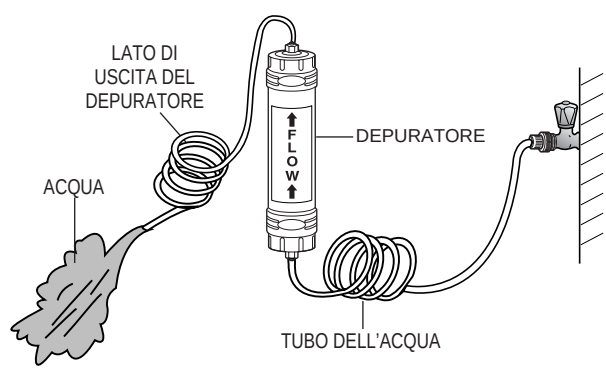

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

Collegare le stazioni di bloccaggio del depuratore

- Collocare le stazioni di bloccaggio del depuratore nella posizione appropriata (ad esempio, sotto al lavandino) e fissar le bene in posizione con delle viti.

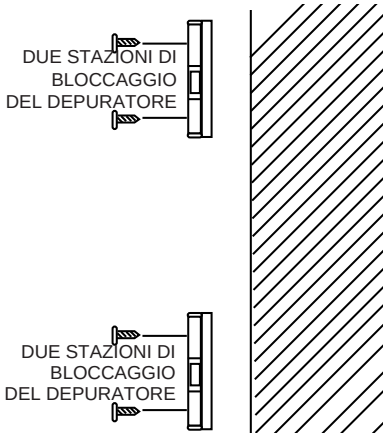

Fissare il depuratore al proprio posto

- Fissare il depuratore al proprio posto, come mostrato nella figura di destra.

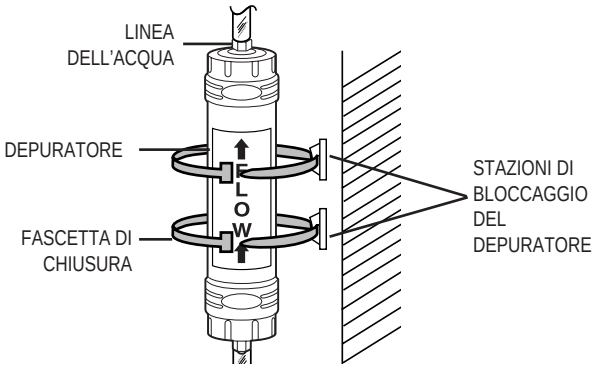

Collegare la linea dell'acqua al frigorifero

- Rimuovere il coperchio del compressore del frigorifero.
- Collegare la linea dell'acqua alla valvola, come mostrato nella figura.
- Dopo averlo collegato, controllare se ci sono perdite. In caso affermativo, rieffettuare il collegamento.
- Rimontare il coperchio del compressore del frigorifero.

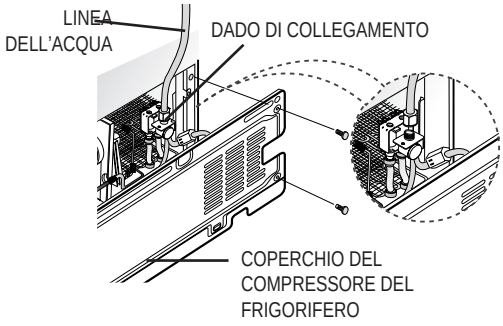

Fissare la linea dell'acqua

- Servendosi della graffa "A", fissare la linea dell'acqua alla parete (parte posteriore del frigorifero).
- Dopo aver fissato la linea dell'acqua, assicurarsi che non sia piegato eccessivamente, ammaccato o schiacciato.

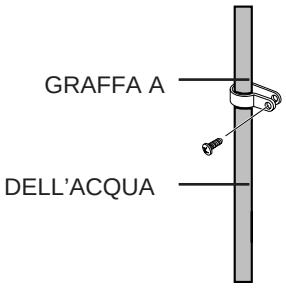

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

Rimuovere gli eventuali residui all'interno della linea di alimentazione dell'acqua

1) Aprire l'erogazione di acqua principale e la valvola di chiusura della linea di alimentazione dell'acqua.
2) Far scorrere l'acqua nell'erogatore fino a quando non fuoriesce (6~7 minuti). In tal modo il sistema di erogazione dell'acqua si pulirà e l'aria uscirà dalle linee.
3) In alcuni casi potrebbe essere necessario far nuovamente scorrere l'acqua.
4) Aprire lo sportello del frigorifero e controllare se ci sono perdite di acqua attorno al filtro dell'acqua.

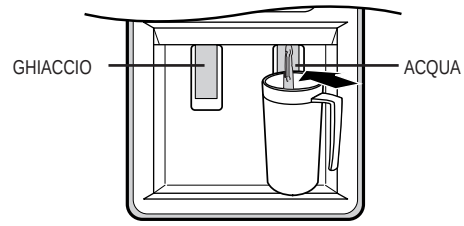

NOTA

- Subito dopo l'installazione di una cartuccia del filtro dell'acqua, dall'erogatore fuoriesce un piccolo spruzzo d'acqua.
- Prima di reinstallare il filtro dell'acqua, rimuovere lo scaffale per il vino.

Controllare la quantità di acqua erogata al dispositivo di produzione di ghiaccio

1) Sollevare (①) ed estrarre il (②) secchiello del dispositivo di produzione di ghiaccio nel congelatore

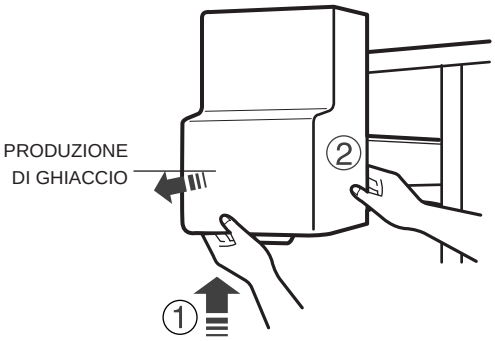

2) Quando si preme il pulsante di verifica, il contenitore di cubetti di ghiaccio si riempie di acqua proveniente dal rubinetto di erogazione dell'acqua. Controllare la quantità di acqua (vedere l'illustrazione seguente).
Se il livello dell'acqua è troppo basso, i cubetti di ghiaccio prodotti saranno piccoli. Questo non significa che c'è un problema nel dispositivo di produzione di ghiaccio, ma piuttosto nella pressione dell'acqua nel tubo, che si manifesta spesso.
Quando si presenta questo proble-ma, utilizzare le seguenti procedure per controllare la quantità di acqua erogata.

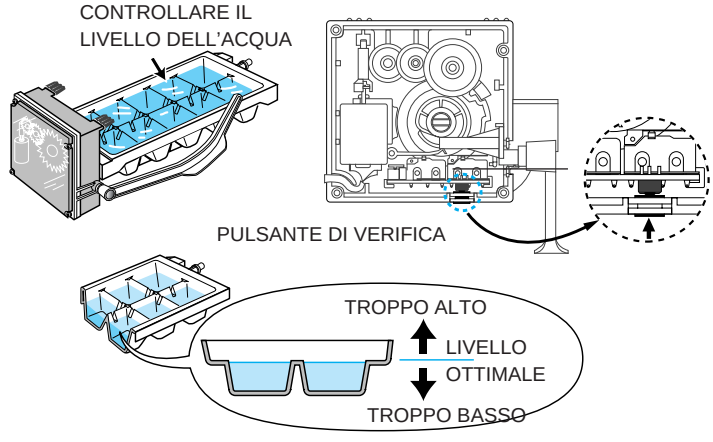

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il frigorifero non funziona oppure non refrigera a sufficienza
- Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente.
- Il controllo della temperatura sul pannello del display è impostato sulla temperatura corretta? Provare a impostarlo su una temperatura più bassa.
- Il frigorifero si trova esposto alla luce solare diretta oppure vicino a una fonte di calore?
- La parte posteriore del frigorifero è troppo vicina al muro?

I cibi nel frigorifero vengono congelati
- Il controllo della temperatura sul pannello del display è impostato sulla temperatura corretta? Provare a impostarlo su una temperatura più calda.
- La temperatura nella stanza è troppo bassa?
- Nella parte più fredda del frigorifero sono stati riposti cibi con un elevato contenuto di acqua?

Si sentono rumori e suoni insoliti
- Controllare che il pavimento sia piano e stabile.
- La parte posteriore del frigorifero è troppo vicina al muro?
- Dietro o sotto al frigorifero sono caduti oggetti?
- All'interno del frigorifero si sente un ticchettio, ma questo è normale. Questo fenomeno si verifica perché i vari accessori si contraggono o si espandono.

Gli angoli anteriori e i lati del frigorifero sono caldi si forma condensa
- Negli angoli anteriori del frigorifero sono installati dei dispositivi anticondensa per evitare il formarsi di condensa.
- La condensa si può formare quando si lascia aperto lo sportello a lungo.

Il ghiaccio non viene erogato
- La funzione di produzione di ghiaccio è stata disattivata?
- Nel contenitore del ghiaccio c'è ghiaccio?
- La linea dell'acqua è collegata e la valvola di chiusura è aperta?
- La temperatura del congelatore è troppo elevata? (Impostare una temperatura più bassa.)
- Prima di produrre ghiaccio, dopo l'installazione della linea di alimentazione dell'acqua, sono trascorse 12 ore?

All'interno del frigorifero si sente un gorgoglio di acqua
- Il gorgoglio proviene dal refrigerante che circola nel frigorifero ed è normale.
  Nel frigorifero c'è un cattivo odore
- Incartare i cibi che emanano un odore forte in modo che siano a tenuta d'aria. Gettare via gli eventuali alimenti andati a male.

Nel frigorifero c'è un cattivo odore
- Incartare i cibi che emanano un odore forte in modo che siano a tenuta d'aria. Gettare via gli eventuali alimenti andati a male.

Si forma del ghiaccio sulla parete del congelatore
- L'apertura di sfogo è bloccata?
- Lasciare uno spazio sufficiente tra i cibi, affinché l'aria circoli bene.
- Lo sportello è chiuso bene?

Non viene erogata acqua
- La linea dell'acqua è collegata e la valvola di chiusura è aperta?
- Il tubo di alimentazione dell'acqua è schiacciato?
- Il serbatoio dell'acqua è congelato perché la temperatura del frigorifero è troppo bassa? Selezionare un'impostazione di calore più elevato sul pannello del display.

MEMO

MEMO

Limiti delle temperature ambiente

Questo elettrodomestico è appositamente studiato per l'uso alle temperature ambiente specificate dalla classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.

Classe di temperatura	Simbolo	Temperatura ambiente	
		Massima	Minima
Temperata estesa	SN	32°C	10°C
Temperata	N	32°C	16°C
Subtropicale	ST	38°C	18°C
Tropicale	T	43°C	18°C

NOTA: la temperatura interna può essere influenzata da fattori quali l'ubicazione dell'elettrodomestico, dalla temperatura ambiente e dalla frequenza con la quale si aprono gli sportelli.
Per compensare questi fattori, regolare la temperatura a seconda delle necessità.

Italiano

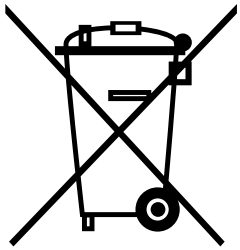

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung.
Samsung Electronics Italia S.p.A
199 153 153
www.samsung.com/it